

L.ENCORE RL40 / RL60 Aufbau, schaltbar



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren.

Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig. Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Innen- und Außenbereich ist zulässig.

3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

Montageanleitung

Packungsinhalt




1x Lightpanel

1x Montagezubehör (Befestigungskreuz)


1x externes Betriebsgerät

Werkzeuge [nicht im Lieferumfang enthalten!!]

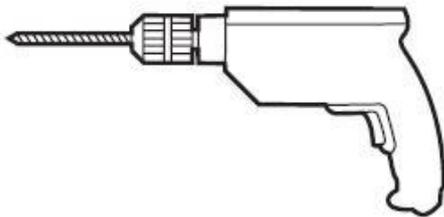

SW2,5

Montagehinweise

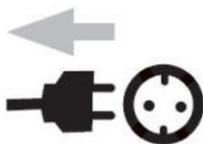


Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitergeben!

Montageanleitung

Montage

1. Die Leuchte vorsichtig auspacken und auf eventuelle Beschädigungen prüfen
2. Das Befestigungskreuz liegt lose im LED Lightpanel, falls verschraubt bitte abschrauben.
 - Hierzu die Innensechskantschrauben herausdrehen und das Kreuz entnehmen.

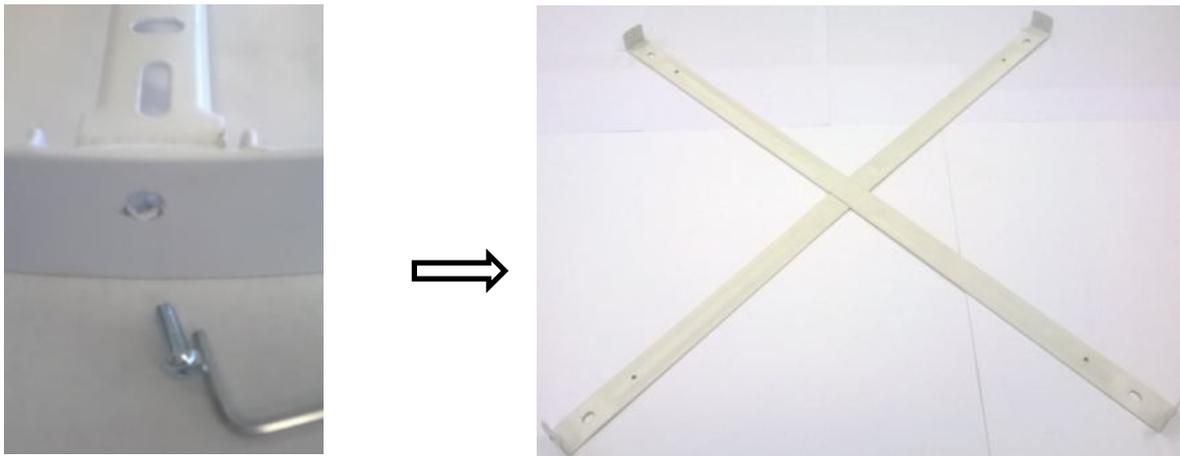

3. Das Befestigungskreuz an der Decke befestigen



4. Leuchte anschließen

- a. Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen.

Leistungsbelegung/Polung

Braun = L1

Blau = N



Anschlussklemmen und Verbindungsdosen nicht im Lieferumfang enthalten!

Montageanleitung

b. Leuchte sekundärseitig anschließen

Betriebsgerät und LED Lightpanel anhand der Stecker-Buchsen-Verbindung anschließen.



5. LED Lightpanel am Befestigungskreuz anschrauben.

- Dazu das Betriebsgerät auf das Lightpanel auflegen und die Leuchte auf das Befestigungskreuz stecken und die Innensechskantschrauben eindrehen. Hierfür nur die beigelegten Schrauben mit Innensechskant verwenden die Schrauben mit Kreuzschlitz werden nicht benötigt.

